
Kundendienst Elektronik Technische Information Elektroakustik

Tonbandgerät Typ: TG 1020

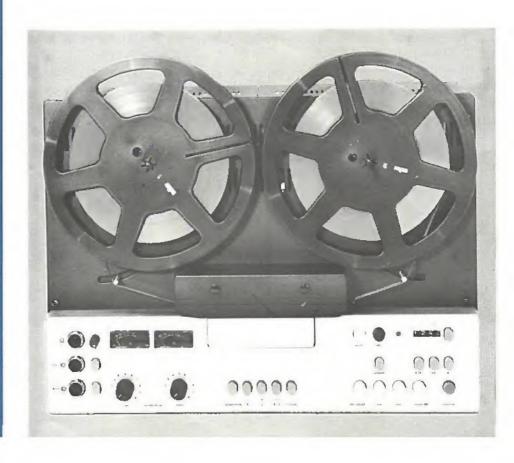

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: TG 1020

INHALTS VERZEICHN1S

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Laufwerkfunktionen	Blatt	ı	-	2
Bandzugregelung	Blatt	2	-	3
Tonmator	Blatt	3		
Elektranik	Blatt	3	-	5

GRENZDATEN FÜR MESSZWECKE

Halbspurgerät	Blatt	6
Viertelspurgerät	Blatt	7

ABGLEICHANLEITUNG

Laufwerk	Blatt	8	-	9	
Tanmator	Blatt	9			
NF-Abgleich	Blatt	9	-	П	

MONTAGEHINWEISE

Gehäuse	Blatt	12
Antriebsteile	Blatt	12
Bandführungselemente	Blatt	13
Kopfiustage	Blatt	13

LAGEPLÄNE

Geratevorderseite,	Abgleichpunkte	Blatt 14
Geräterückseite		Blatt 15

BESTÜCKUNGSPLÄNE

NF-Leiterplatte	Blatt 16	
Motor-Leiterplatte	Blatt 17	
Relais-Leiterplatte	Btatt 18	
Kommutierungs- und Computer-Leiterplatte	Blatt 19	

ANHANG

Stromlaufplan mit Fernbedienung TGF 3 Ersatzteilliste

Kundendienst Elektronik Service unterlagen

Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 1

FUNKTION SBESCHREIBUNG

LAUFWERK

Die Bewegungsfunktionen des Bondes erfolgen durch drei Motoren. Zwei kugelgelogerte Asynchran-Rahrläufer-Motoren tronspartieren das Bond von einer Spule zur anderen. Dadurch werden äußerst hohe Umspulgeschwindigkeiten erzielt, d.h. die Zugriffszeiten zu den einzelnen, sich auf dem Band befindenden Infarmatianen werden kurz gehalten. Während des Umspulens wird die am jeweils gezogenen Motor anliegende Spannung so geregelt, doß der Bandzug über den gesomten Wickel nohezu kanstant bleibt.

Während des Bremsvorganges bekommt der jeweils gezogene Motor durch Anlegen einer bestimmten Spannung ein Gegendrehmoment, das solange wirkt, bis das Band stillsteht. Gleichzeitig mit der elektrischen Bremskroft beginnen die sonst über den Bremslüftmognet gelüfteten Bandbremsen zu wirken. Diese Bremsen sind sehr weich justiert. Dadurch wird das Magnetband mechanisch nicht überbeansprucht. Im Stillstand können sa beim Bandeinlegen die Spulen leicht gedreht werden.

Zum Bandtransport bei Aufnahme- und Wiedergabebetrieb wird ein elektranisch geregelter kollektorloser Gleichstrammotor eingesetzt, der über einen Flachriemen die mit einer Schwungmasse versehene Tonwelle ontreibt. Die drei Bandgeschwindigkeiten werden elektrisch mittels Sponnungsvergleich und Regelverstärker umgeschaltet. Dadurch werden Reibräder und Stufenwellen vermieden.

Bei Aufnahme- und Wiedergabebetrieb muß das Band mit einem gewissen minimalen Druck über die Käpfe laufen. Andererseits soll der Bandandruck nicht zu hoch sein, da die Käpfe sonst zu schnell verschleißen. Im Braun TG 1020 wird der Bandzug fotoelektrisch geregelt. Damit wird der Bandzug an beiden Seiten der Tanwelle nahezu unabhängig vom Wickeldurchmesser. Außerdem werden die Werte für den Schlupf oußerordentlich klein.

Sämtliche Bandführungselemente sowie die Köpfe sind Bestandteil des Kopfträgers. Dadurch können die Bandführungen und die einzelnen Köpfe äußerst präzise zueinander justlert werden. Der Kopfträger wird über Steckverbindungen an die Elektronik angeschlossen und mit zwei Schrauben auf der menten, die Tanwelle mit der Schwungmasse und der Andruckrolle bilden mit der Brücke einen stabilen Antriebsbaustein.

START - AUFNAHME

Über die "Start"-Taste S 3103 zieht das Relois Rs 3102 an und hält sich über T 3101. D 3104. Rs 3103 (13-12) und Rs 3102 (5-6). Über Rs 3102 (9-10) und Rs 3104 (7-8) wird der Andruckmagnet Km 001 erregt. Die Andruckrolle wird gegen die Tonwelle gedrückt. Gleichzeitig gibt der Bremslüftmagnet über Rs 3103 (9-10) die Bremsen frei. Der Vorwickelmator M 003 erhält über Gr 2901, in dessen Gleichstromzweig die Bandzugreglung liegt, über Rs 3104 (10-9), Rs 3102 (11-12), Rs 3103 (4-3) und über Rs 3105 (7-6) eine Spannung, die zwischen 65 V~ und 125 V~ liegt. Der Rückwickelmotor M 002 wird über Gr 2801, in dessen Gleichstromzweig die Bandzugreglung liegt, über R 2801, Rs 3105 (9-10), Rs 3102 (13-14) und über Rs 3105 (4-3) on eine Spannung zwischen 75 V~ und 36 V~ getegt.

Durch Druck auf die Toste "Aus" S 3104 wird der Transistor T 3101 gesperrt, Das Relais Rs 3102 fällt ab, In gleicher Weise fällt das Relais durch Betätigen des rechten ader linken Folienschalters sowie des mechanischen Bandendschalters ob.

Aufnahmebetrieb wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "Start" S 3103 und "Aufnahme" S 3101 hergestellt. Das Relais Rs 3102 zieht wie oben beschrieben an, Alle anderen Funktionen falgen in gleicher Weise. Über S 3101 und Rs 3104 (5-6) zieht auch Rs 3101 an und hält sich über Rs 3102 (4-3) und Rs 3101 (7-8).

Mit Rs 3101 bekammt gleichzeitig der Oszillator + 24 V und beginnt zu schwingen. Über 5t 2303 wird diese Spannung auf die NF-Plotte gegeben, wa die Anzeigelampen der Aussteuerungsinstrumente angeschlossen sind.

Fällt z.B. durch Ausschalten Rs 3102 ab, so wird auch Rs 3101 durch den Kantakt Rs 3102 (4-3) stromlos.

VORLAUF

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

und hölt sich über T 3101, D 3104, Rs 3103 (13-14) und Rs 3102 (8-7). Über Rs 3103 (II-10) wird der Bremslüftmagnet Km 002 erregt und gibt die Bremsen frei. Über Rs 3103 (5-4) und Rs 3105 (7-6) werden 220 $V\sim$ auf den Vorwickelmotor M 003 geschaltet. Über Gr 2801, R 2801, Rs 3105 (9-10), Rs3103 (8-7) und Rs 3105 (4-3) bekommt der Rückwickelmotor M 002 geregelte Spannung von 75 ... 36 $V\sim$.

RÜCKLAUF

Durch Drücken der Taste "Rücklauf" S 3105 zieht Rs 3105 über D 3108 an und hält sich über S 3102, Rs 3105 (13-14) und Rs 3104 (3-4). Gleichzeitig zieht über D 3105 auch Rs 3103 an und hält sich über T 3101, D 3104, Rs 3103(13-14) und Rs 3102 (8-7). Über Rs 3103 (11-10) wird der Bremslüftmagnet Km 002 erregt und gibt die Bremsen frei. Über Rs 3103 (5-4) und Rs 3105 (7-8) werden 220 V~ auf den Rückwickelmotor M 002 geschaltet. Über Gr 2901, R 2803, Rs 3105 (11-10), Rs 3103 (8-7) und Rs 3105 (4-5) bekommt der Vorwickelmotor geregelte Spannung von 55 ... 35 V~.

BREMSEN AUS VOR- ODER RÜCKLAUF

Während Vor- oder Rücklauf ist immer Rs 3103 angezogen über D 3106 und T 3102 zieht auch gleichzeitig Rs 3104 an. Typ: TG 1020 Blatt Nr.: 2

Durch Druck auf die "Aus-Taste" S 3104 wird T 3101 gesperrt. Über D 3104, Rs 3103 (13-14) und Rs 3102 (8-7) fällt Rs 3103 ab. C 3102 entlädt sich über den Spannungsteiler R 3102, R 3103. Nach der von dieser Zeitkanstante vorgegebenen Zeit bringt T 3102 Rs 3104 zum Abfallen.


Das Abfallen von Rs 3103 bewirkt, daß Rs 3103 (5-4) öffnet und die Umspulspannung von 220 V~ vom ziehenden Wickelmotor trennt, daß Rs 3103 (6-7) über den Bremswiderstand R 2802 und Rs 3104 (II-I2) Bremsspannung an den gezogenen Mator legt, daß durch Trennen von Rs 3103 (II-I0) der Bremslüftmagnet Km 002 entregt wird und die mechanischen Bremsen einfallen.

Fällt Rs 3/04 ab, so wird durch Öffnen von Rs 3/04 (11-12) die Bremsspannung vom gezogenen Motor getrennt und durch Öffnen von Rs 3/04 (3-4) Rs 3/05 zum Abfall gebracht.

BANDZUGREGLUNG

Die Feder (1) versucht den Fühlhebel (2) nach außen zu ziehen. Dabei wird die Blende (3) aus der Strecke zwischen Lampe (4) La 2901 und Photowiderstand (5) R 2906 herausgezogen.

Der Photowiderstand wird stärker belichtet. Dadurch wird sein Widerstandswert kleiner. R 2906 liegt zwischen Kallektor und Basis von T 2901 und steuert diesen stärker durch.

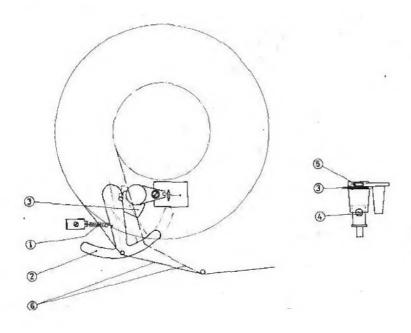

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

T 2901 liegt im Gleichstramzweig eines Brückengleichrichters Gr 2901. Mit T 2901 wird der Wechselstramwiderstand von Gr 2901 niedriger. Der Strom über M 003 wird größer, ebenso dos abgegebene Moment.

Wird der Fühlhebel andererseits durch zu storken Bandzug noch innen gezogen, so läuft der oben beschriebene Vorgang in umgekehrter Richtung ab. Der Wert des vom Motor M 003 abgegebenen Maments wird dann niedriger geregelt.

PAUSE

Die Toste "Pause" S 3106 ist so ongeordnet, doß sie nur dann betötigt werden konn, wenn sich die Andruckrolie an der Tonwelle befindet, d.h. während Aufnohme- und Wiedergabebetriab. Die Pausentaste betätigt den Aufnahmacomputer wenn die Computertaste gedrückt ist.

TONMOTOR

Über die Kontokte 5 3001 (16, 17, 18), S 3002 (4, 5, 6, 10, 11, 12) und \$ 3003 (16, 17, 18) wird die Tonmotorscholtung so verriegelt, daß bei Drücken keiner oder mehrerer Tasten die + 24 V – Versorgungsspannung unterbrochen wird. Damlt werden Fehlbedienungen unmöglich gemacht.

KOMMUTIERUNG

Der Motor M 001 besteht aus einem zweipolig rodial permanent mognetisterten Läufer und einem aus vier um je 90° versetzten Spulen gebildeten Ständer. Außerdem sind in dem Ständer zwei Hollgenerotoren um 90° versetzt angeordnet. Im Betrieb steuern diese Hallgeneratoren über die Tronsistoren T 3001 ... T 3004 die vier Ständerspulen so, doß ein rundes Drehfeld entsteht, dem die Pale des Läufers folgen. Die Drehrichtung ist durch die mechanische Anordnung der Hallgenerotoren eindeutig festgelegt.

DREHZAHLREGLUNG

Durch die Drehbewegung werden in den nicht gerade angesteuerten Spulen des Ständers nach dem Induktionsgesetz der Drehzohl proportionale Spannungen erzeugt. Diese TeilTyp: TG 1020

Blatt Nr.: 3

einer Tochospannung addiert. Über eine Diodenschaltung D 3005... D 3007 wird eine Referenzspannung erzeugt. Tocho- und Referenzspannung werden verglichen. Die Differenz wird ouf einen Regelverstärker bestehend aus T 3006 und T 3005 gegeben. Der Emitterstrom von T 3005 fließt als Steuerstrom über die Hollgeneratoren im Ständer des Motors.

Bei steigender Drehzahl steigt auch die Tachospannung. Der Regelverstärker steuert den Strom über die Hallgeneratoren kleiner. Dadurch werden die Tronsistoren T 3001 ... T 3004 weniger stark ongesteuert. Der Strom durch die Wicklungen des Motors und damit die Drehzahl sinken. Bei obfallender Drehzahl läuft der Vorgang umgekehrt ob. Als Folge stellt sich eine konstante Drehzahl ein.

Durch das elektronisch stabilisierte Netzteil und durch geeignete Temperoturkompensotion der Halbleiterelemente
(D 3005 ... D 3007) in der Referenzschaltung ist die Drehzahlkonstanz weitgehend unobhängig von Spannungs- und Temperoturschwonkungen. Mit R 3015 wird die Drehzahl auf den
Sollwert eingestellt. Die Widerstände R 3010 ... R 3014 sind
auf I % taleriert, so doß die Drehzahlabweichungen der
einzelnen Geschwindigkeiten zueinander innerhalb dieser
Grenzen liegen. Mit R 3006 werden die Toleranzen der Hallgenerotoren untereinonder ausgeglichen. Damit wird für
einen runden Louf gesorgt.

ELEKTRONIK

Die Elektronik wurde in funktionell zusammengehörige 80ugruppen aufgegliedert. Der ausschwenkbor ongeordnete Reloisbaustein enthält dos elektronisch gesicherte Regelnetzteil,
die Laufwerksteuerung, die Bandzugregelungen und den Oszillötor. Die Motorplatte enthält die Efektronik für den Tonmotor mit Geschwindigkeitsumschaltung und Vormagnetisierungsstromeinstellung. Die NF-Platte enthält olle linearen
und entzerrenden Verstörker, die erforderliche Umscholteinrichtung und die Tastatur für die Loufwerksteuerung. NF-Platte und Motorplatte sind über einen Rahmen zum NF-Boustein
zusommengefaßt, der sich schon durch Lösen zweier Schrouben
demontieren läßt. Bestandteil dieses Bausteins sind ferner olle
Ein- und Ausgongsbuchsen, die Eingongswahlscholter, die
Aussteuerungs- und Kopfhörerpotentiometer und die Aus-

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

NETZTEIL

Durch Porollel- und Reihenschaltung der 3 Primärwicklungen des Netztransformators Tr 801 ist das Gerät auf tt0 V~, 130 V~, 220 V~, 240 V~ umschaltbar. Die Sekundärseite beinholtet ebenfalls drei Wicklungen, von denen eine der Gleichspannungsversorgung und die anderen beiden der Wechselspannungsversorgung der Wickelmotoren dienen, Die von Gr 801 und C 801 erzeugte pulsierende Gleichspannung wird durch T 801 auf 24 V=stabilisiert. T 801 wird durch einen Regelverstärker bestehend aus T 804 und T 802 angesteuert. Im Emitter von T 804 wird von D 801 eine Referenzspannung erzeugt, die an der Bosis mit dem über R 806 . . . R 808 heruntergeteilten Istwert der Gleichspannung verglichen wird. Treten von den mittels R 807 eingestellten + 24 V=Abweichungen ouf, so werden diese ousgeregelt. Der vom Stram an R 804 erzeugte Spannungsabfall steuert T 803. Steigt der Strom über einen bestimmten Wert, so wird das Potential der Basis von T 802 gegen OV gezogen. Domit wird der Strom begrenzt und die Holbleiterschaltung auch bei direktem Kurzschluß vor Beschädigung geschützt.

NF-VERSTÄRKER

Wegen der Gleichheit der Kanäle wird im folgenden nur der linke Kanal, Spur I, beschrieben.

EIN GANGSVERSTÄRKER

Das Mikrofonsignol gelangt über C 1501 auf einen zweistufigen Iinearen Gleichspannungsverstärker, der aus T 1501 und T 1502 gebildet wird. Über den Eingangswahlscholter S 1501 wird die Mikrofoninformation ader das Signol des Radia- oder Monitoreinganges auf C 1505 gegeben. T 1503 orbeitet in Emitterscholtung und verstärkt dos Signal obhängig von der Stellung des Aussteuerungspotentiometers R 1517. Ist das Patentiometer auf "maximale Verstärkung" gestellt, so liegt R 1516 wechselstrommäßig an Masse. Die Gegenkopplung von T 1503 ist dadurch minimol. Ist R 1517 auf "minimale Verstärkung" gestellt, so liegt proktisch der gesamte Potentiometerwiderstand in Reihe zu R 1516. Die Gegenkopplung von T 1503 ist dodurch maximal.

Typ: TG 1020 Blatt Nr.: 4

extrem gute Werte erzielt.

Über T 1504 und den dozugehörigen Spannungsteilern R 1522... R 1524 wird das Signal auf den Umschaltpegel von 100 mV verstärkt.

AUFSPRECHVERSTÄRKER

Von der Spurumschaftung gelongt das Signal auf R 2101, mit dem der Aufsprechstrom eingestellt wird. T 2101 und T 2102 sind gleichstromgekoppelt und verstärken das Signol auf den zur Magnetisierung des Bandes erforderlichen Pegel. Die Tiefenvorentzerrung 3180 µs bewiskt C 2107 mit dem ohmschen Widerstand des Entzerrungsnetzwerkes. Die Höhenvorentzerrung wird einerseits vom Doppel-T-Glied bestehend ous R 2105 . . . R 2108 und C 2103 . . . C 2105 und andererseits durch dos T-Glied bestehend aus R 2113 . . . R 2115 und C 2111 bewirkt. Über die Stromlinearisierungswiderstände R 3201 und R 3202 und den Ttefpaß bestehend aus L 3201, L 3202, C 3201 und C 3202 gelangt das Signal zusammen mit dem Vormagnetisierungsstrom zum Aufsprechkopf. Der Tiefpaß hat die Aufgaben einmol zu verhindern, daß Anteile des Vormagnetisierungsstromes in den Aufsprechverstärker gelangen, zum anderen sollen bei Aufnahmen vom Stereo-Multiplex-Tuner die Pilotonoberwellen sa unterdrückt werden, daß keine störenden Modulotianen entstehen. Mit R 2117 wird die Aussteuerungsanzeige Ms 2101 eingestellt. Das Signol wird von einem frequenzlinearen zweistufigen Gleichstromverstärker auf den erforderlichen Pegel verstärkt. Mit C 2114, D 2101, D 2102 und C 2116 wird eine Spitzenwertgleichrichtung gebildet, die durch den geringen Innenwiderstand des Verstärkers eine kurze Anstiegszeit und durch R 2127 eine relativ lange Abfollzeit für dos Instrument bewirkt.

WIEDER GABEVERSTÄRKER

Vom Wiedergabekopf gelangt das Signal über C 3202 auf den gleichstromgekoppelten zweistufigen Verstärker, besiehend aus T 2301 und T 2302. Der Saugkreis an der Basis des ersten Transistors ist auf die Vormognetisierungsfrequenz abgestimmt. C 2309 bewirkt zusammen mit dem Ohmschen Widerstand des Entzerrernetzwerkes den Omega-Gang. R 2314 setzt die Ver-

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Preemphasis ausgeglichen wird. Die Spallfunktion wird durch das Dappel-T-Glied, bestehend aus R 2305, R 2307, R 2308, R 2313 und C 2304 ... C 2306, ousgeglichen. Die verschiedenen Zeitkonstanten der hahen Frequenzen werden durch das T-Glied R 2315 ... R 2318, C 2311 und C 2312 umgeschaltet. Der Wiedergabepegel wird mit R 2319 abgeglichen.

NF-ABSCHALTUNG

Der Wiedergabepegel wird zur Vermeidung von Schaltknacken während der Laufwerkfunktionen "Vorlauf", "Rücklauf" und "Aus" durch den niedrigen Droin-Source-Widerstand des Feldeffekttransistors T 3103 um ca. 40 dB gedämpft. Die Drain-Source-Strecke wird, wenn Transistor T 3105 durchschaltet, sehr hochohmig und der Wiedergabepegel gelangt ungeschwächt zum Ausgangsverstärker.

T 3105 vergleicht über den Basisspannungsteiler R 3110 und R 3111 die Differenz der Spulenspannungen von Stortrelais Rs 3102 und Hilfsrelais Rs 3104 mit der durch die Zenerdiode D 3110 stabilisierten Emitterspannung. C 3106 verzögert beim Erregen van Rs 3102 aus dem Stillstand das Durchschalten von T 3105 um ca. 0,1 s. Wird aus "Vorlauf" oder "Rücklauf" direkt "Start" betätigt, schaltet T 3105 erst dann durch, wenn die langsom abfallende Spulenspannung van Rs 3104 einen Wert van ca. 2 V unterschreitet. Da die Abfallsponnung von Rs 3104 wesentlich höher liegt, ergibt sich eine Einschaltverzögerung um ca. 0,2 s. D 3111 schützt C 3106 vor Umpolung und D 3112 schützt T 3105 var Überschreiten der Basis-Emitter-Sperrspannung.

AUS GANGSVERSTÄRKER

Der Ausgangsverstärker besteht mit T 1701 ... T 1704 aus einem 3-stufigen, gleichstromgekoppelten Verstärker, T 1703 und T 1704 arbeiten im Gegentakt. Durch eine Gegenkopplung ist der Ausgang relativ niederohmig. Über R 1714 wird das Signal dem Verstärker-Ausgang zugeführt. Über R 1716 und das Potentiameter R 1717 wird der Kopfhärer angeschlossen. R 1716 bewirkt, daß alle Kopfhärer im Impedonzbereich von 4 ... 2000 Ohm angeschlossen werden können.

Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 5

AUFNAHMECOMPUTER

Bei Aufnahmer

Nach Betätigen der Pausentaste entlädt sich C 4101 über R 4101, R 4102 und R 4103, mit T 4101, T 4102 folgt die Betriebsspannung des Oszillators, der damit langsam abklingt. Unterschreitet die Oszillatarbetriebsspannung etwa 0,7 V, wird T 4103 stromlos, so daß T 4104 angesteuert wird und Rs 3106 anzieht. Damit werden Andruckmagnet, Bremslüftmagnet und Wickelmotore abgeschaltet. Während der Pouse lädt sich C 4103 auf und T 4105 wird durchgesteuert. Beim Ende der Pause, wenn die Pausentaste wieder betätigt wird, bekommen über D 3010 der Andruckmagnet und Bremslüftmagnet safart Erregung, T 4103 wird durchgesteuert, T 4104 sperrt und Rs 3106 fällt ab, so daß Wickelmotore und Magnet wieder über die Kontakte van Rs 3106 versorgt werden. Da T 4103 leitet, entlädt sich jetzt C 4103. Nach Ablauf dieser Zeitkanstante ladt sich C 4101 langsam auf und die Versorgungsspannung des Oszillators steigt. Bei bereits laufendem Band wird also der Oszillator langsam hochgefahren.

Bej Wiedergabe:

Beim Betätigen der Pausentaste entlädt sich C 4i01 über R 4104 schnell, sa daß sofart T 4103 sperrt, T 4104 durchsteuert und Rs 3106 anzieht, Andruckmagnet, Bremslüftmagnet und Wickelmatore stromlos werden.

Am Ende der Pause verläuft der Vorgang wie bei Aufnahme, das Fehlen der Oszillatorsteuerspannung von der Relaisplatine verhindert, daß über die Darlington-Transistoren T 4101 und T 4102 eine Oszillatorspannung entsteht.

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 6

GRENZDATEN FÜR MESSZWECKE

HALBSPURGERÄT	19 cm/s	9,5 cm/s	4,75 cm/s
ÜBERTRAGUN GSBEREICH			
(gemäß Toleranzschema DIN 45 500 Bi. 4 und			
DIN 45 511):	20 - 25000 Hz	20 - 15000 Hz	20 ~ 8000 Hz
TONHÖHENSCHWANKUNGEN			
(mit Bewertung der Schwankungsfrequenz noch			
DIN 45 507 gemessen):	0,05 %	0,10 %	0,3 %
ÜBERSPRECHDÄMPFUNG BEI STEREOBETRIEB			
(ein Kanal zugestellt, an diesem gemessen, Bezugs-			
pegel am anderen Kanal gemäß DIN 45 521)	55 dB	55 dB	55 dB
FREMDSPANNUNGSABSTAND			
(bezogen auf Vollaussteuerung nach DIN 45 405 2.2):	55 dB	55 dB	52 dB
GERÄUSCHSPANNUN GSABSTAND			
(bezogen auf Vollaussteuerung mit Bewertung nach			
DIN 45 405 2.1):	60 dB	60 dB	.57 dB
LÖSCHDÄMPFUNG			
(für ein mit Vollaussteuerung aufgenammenes Signal			
der Frequenz 1000 Hz):	70 dB	70 d B	70 dB
VOLLABLECTE UERUNAG			
VOLLAUSSTEUERUNG			
(gemessen bei 333 Hz., ist erreicht bei einem kubischen *Klirrfaktor von):	3 %	3 %	3 %
KINTOKINI VODI:	3 /0	J /0	9 70

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 7

VIERTELSPURGERÄT	19 cm/s	9,5 cm/s	4,75 cm/s
Pagama alla la angagigi.			
ÜBERTRA GUNG SBEREICH			
(gemäß Toleranzschema DIN 45 500 BI. 4 und	00 0000 11	00 15000 11	22 0000 11
DIN 45 5II):	20 - 25000 Hz	20 - 15000 Hz	20 - 8000 Hz
TONHÖHENSCHWANKUNGEN			
(mit Bewertung der Schwankungsfrequenz nach			
DIN 45 507 gemessen):	0,05 %	0,10 %	0,3 %
ÜBERSPRECHDÄMPFUNG BEI STEREOBETRIEB			
(ein Kanal zugestellt, on diesem gemessen, Bezugs-			
pegel am anderen Kanal gemäß DIN 45 521):	55 dB	55 dB	55 dB
FREMDSPANNUNGSABSTAND			
(bezogen auf Vollaussteuerung nach DIN 45 405 2.2):	5I dB	51 dB	48 dB
GERÄUSCHSPANNUNGSABSTAND			
(bezo gen auf Vallaussteuerung mit Bewertung nach			
DIN 45 405 2.1):	56 dB	56 dB	53 dB
LÖSCHD ÄMPFUNG			•
(für ein mit Vallaussteuerung aufgenommenes Signal			
der Frequenz 1000 Hz):	70 dB	70 dB	70 dB
VOLLAUSSTEUERUNG			
(gemessen bei 333 Hz, ist erreicht bei einem			
kubischen Klirrfoktor von):	3 %	3 %	3 %

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

ABGLEICHANLEITUNG

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

Einstellen der Versorgungsspannung:

Netzspannungswahlschalter auf die am Abgleichplatz vorhandene Netzspannung einstellen.

Gerät anschließen und einschalten.

Gleichspannungsmeßgerät mit - an Mosse (Chassis) und

+ an Emitter T 801 anschließen.

Versargungsspannung mit Trimmpotentiometer (A)

(R 0807) auf 24 V einstellen.



Bandendabschaltung

Am rechten Fühlhebel VII ist der Justierschieber VIII sa einzustellen, daß der Fühlhebel von der Feder mit F = 9-2 p gegen den Abschaltkantakt gezogen wird.

Justage der Wickelmotarhähe Um einen einwandfreien Lauf des Tonbandes in die Spulenkörper sicherzustellen, kännen die Wickelmotoren durch Hinzulegen oder Herausnehmen van Distanzscheiben an den 4 Lagerbalzen (Motorbefestigung) auf die richtige Hähe justiert werden. Zwischen Spulenteller 2206 003 und Tellerscheibe 2206 001 muß sich ein Distanzstern 2206 024 befinden.

Spannung on den Wickelmotoren Gerät mit Abgleichzarge zur Vermeidung von Fremdlichteinstreuung auf die Fatawiderstände der Bandzugregelung abdecken.


2 Wechselspannungsmeßgeräte an Meßpunkt (2) (St 016) gemöß folgender Skizze anschließen. Beide Fühlhebel auf Innenanschlag bringen und Taste "Start" drücken,

Spannung an VL mit Trimmpatentiometer (B) (R 2804) auf 40 V einstellen.

Spannung an VR mit Trimmpatentiometer (C) (R 2904) ouf 70 V einstellen.

Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 8

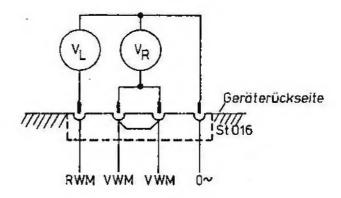

Schlopfeinstellung

Gerät mit Abgleichzarge abdecken.

Tonhöhenschwankungsmesser an Meßpunkt 4 5



(Buchse "Verstärker") anschließen.

Volle 22 cm-Spule (TB 1025) auf linken Spulenteller, Leerspule 22 cm auf rechten Spulenteller legen.

Geschwindigkeitstaste "19" drücken.

Tasten "Start" und "Aufnohme" gleichzeitig drücken.

Meßfrequenz 3150 Hz auf ca. 10 m des Bandanfangs aufzeichnen und Schlupf am Tonhöhenschwankungsmesser auf 0 stellen. Bandspulen untereinander vertauschen, daß die vorhergehende Aufzeichnung auf dem Linken Spulenteller liegt,

Taste "Wiedergabe" drücken.

Schlupf bei Wiedergabe mit Justierschieber an der Feder des linken Fühlhebets auf O stellen (Schlupf im -Bereich, Feder spannen, Schlupf im +Bereich, Feder entspannen).

Gegebenenfalls Neuaufnahme und Abgleich wiederholen.

Andruck der Gummiralle

Der Andruck der Gummirolle wird von der Kraft der Andruckfeder bestimmt. Das richtige Arbeiten der Feder ist durch das Lach I im Chassis zu beabachten. Bei Betätigung des Andruckmagneten muß der Mitnehmerbolzen II ca. I mm van der rechten Seite des Langlachs frei gehen.

Justage erfolgt durch Verschieben des Andruckmagneten. Magnetbefestigungsschrauben eine halbe Umdrehung lösen. Mit Schraubenzieher durch viereckiges Loch III Magnet entsprechend verschieben. Festhalten und mit zweitem

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Schraubenzieher Schrauben festziehen. Durch mehrmoliges Schalten kontrollieren.

Einstellen der Bremsen

Der Bremsvorgang erfolgt durch ein kombiniert elektromechanisches Bremssystem. Die Wirkung der elektrischen Bremsung ist in der Funktionsbeschreibung dargestellt. Der mechanische Teil besteht aus Bandumschlingungsbremsen, die als Stillstandbremsen wirken.

Justage: Verändern der Bremsfedereinhängung am Bremshebel IV oder Verschieben des Bremsbandbefestiaungswinkels V .

Einstellen der Pausentaste

Gummirolle muß bei godrückter Pausentaste 1 mm von der Tanwelle abheben. Zur Justage Gerät auf die linke Seite hachstellen, Rastwinkel auf Andruckarm VI lockern (2 Schrauben) und verschieben. Der Öffnungsweg des Andruckarms wird durch den Schieber der Pausentaste, der durch das Loch im Rastwinkel greift, bestimmt.

TONMOTOR

Symmetrierung
Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 3 (R 3003) anschließen.
Mit Trimmpotentlameter D (R 3006) auf Anzeigeminium einstellen.

Geschwindigkeit

Frequenzzähler an Meßpunkt 4 5 (Buchse "Verstärker") anschließen.

Geschwindigkeitstaste "19" drücken.

Testband mit aufgezeichneter Bandwellenlänge = $60.5 \mu m$ (= 3150 Hz bei V = 19.05 cm/s) auflegen.

Taste "Start" drücken.

Anzeige am Zähler mit Trimmpatentiameter (R 3015) auf 3150 Hz einstellen.

Sollte kein Testband mit =60,5 µm vorhanden sein, kann auch der Pegelionteil eines DIN-Bezugsbandes 19 H verwendet werden.

Die Anzeige am Zähler beträgt dann bei richtigem Abgleich

Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 9

1000 Hz. Es ist zu beachten, daß das Bezugsband 19 H mit ± 0,3 % Frequenzgenauigkeit hergestellt ist 1

NF-ABGLEICH

Wiedergabe

Einstellen mit fertig justiertem Kopfträger.

Spaltsenkrechtstellung des Wiedergabekopfes

Die Spaltsenkrechtstellung wird am Wiedergabekopf begonnen. Die Buchse "Verstärker" muß an Meßpunkt 4 5 gebrückt werden. Hierzu wird das DIN-Bezugsband 19 H (Teil zur Spalteinstellung 10 kHz) aufgelegt. Durch Verstellen der hinteren, seitlich der Kopfachse angebrachten, Senkschraube M 2 x 16 wird, wie unter "Wiedergabepegel einstellen", das Maximum eingestellt. Danach ist die Taumelplatte durch gefühlvatles Andrehen des Gewindestiftes M 3 x 12 mechanisch festzulegen. Brücke über Meßpunkt 4 5 entfernen.

Wiedergabepegeleinstellen
Pegelsteller R 3004 X und R 3005 Y voll aufdrehen.
Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 4 55 (Buchse "Ver-

stärker") anschließen,

DIN-Bezugsband 19 H ader entsprechendes Testband auflegen, Geschwindigkeitstaste "19" drücken.

Taste "Start" drucken.

Beim Abspielen des Pegeltonteils Ausgangsspannung für Spur I mit Trimmpotentiameter (F) (R 2319), für Spur 2 mit Trimmpotentiameter (G) (R 2419) auf I V einstellen.

Oszillator

Frequenzzähler lase über 10 pF an Meßpunkt 6 (St 2303 Ws/Ws 059) ankoppeln.

Rechten Fühlhebel auf Innenanschlag bringen.

Spurwahltaste "I + 2" drücken.

Geschwindigkeitstaste "19" drücken.

Beide Vormagnetisierungstrimmer für 19 cm/s (L) auf Mittelstellung drehen.



Taste "Start" und "Aufnahme" gleichzeitig drücken.
Oszillatorfrequenz mit Abaleichkern (H) der Oszillator-

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Ausgleichsspule

Meßbedingungen wie bei "Oszillator", jedoch abwechselndes Drücken der Tasten "1" oder "2".

Oszillaterfrequenz mit Abgleichkern (k) der Ausgleichsspule (L 3205) wie bei "Oszillatar" einstellen.

HF-Minimum Wiedergabe

Band und Tastenstellungen wie bei "Aufsprechpegel", jedoch Taste "4,75" drücken.

Taste "Start" und "Aufnahme" gleichzeitig drücken.
Bei zugestellten Aussteuerungspegelstellern wird die restliche HF-Spannung am Meßpunkt 7 mit Abgleichkern

Saugkreisspule (L 2301), am Meßpunkt 8 mit Abgleichkern US Saugkreisspule (L 2401) auf Minimum abgeglichen.

A ufnahme

ximum einjustiert.

Band TB 1025 (Einstellen mit fertig justiertem Kopfträger).

Spaltsenkrechtstellung des Aufsprechkopfes

Das DIN-Bezugsband 9,5 ist gegen ein Tonband TB 1025 oder ähnliches auszutauschen. Dos Einstellen des Aufsprechpegels wird wie folgt vorgenommen:

Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 7 8 , Buchse "Monitor" anschließen. Der Tongenerator wird an die 1 und 3 "Verstärker" angeschlossen. Geschwindigkeitstaste 9,5 drücken, Taste "Start" und "Aufnahme" gleichzeitig drücken. Danach ist das Ausgangssignal des Tongenerators so zu wählen, daß bei einer Frequenz van IkHz am Röhrenvoltmeter ein Ausgangssignal von ca. 100 mV zur Verfügung steht. Nunmehr ist die Frequenz des Tongenerators auf 10 kHz bei unverändertem Pegel anzuheben. Durch Einstellen der hinteren rechten Senk-

Zur mechanischen Festlegung ist, wie beim Wiedergabekopf, der Gewindestift M3 x 12 gefühlvoll gegen die Taumelplatte zu schrouben.

schroube M2 x 16 über dem Aufsprechkapf wird das Mo-

Blatt Nr.: 10

Typ: TG 1020

Aufsprechpegel

Band TB 1025, Eingong "Verstärker" benutzen. Röhrenvoltmeter an Meßpunkt (7) (Buchse"Monitar") anschliessen. Spurwahltaste "1 + 2" drücken. Geschwindigkeitstaste "19" drücken.

Taste "Start" und "Aufnahme" gleichzeitig drücken.

Taste "Bandkontrolle" drücken.

Bei f = 1 kHz mit den Aussteuerungspegelstellern ouf Rechtsanschlag gedreht mit dem Tongenerator eine Ausgangssponnung von I V an beiden Konälen einstellen.

Danach Taste "Bandkontralle" durch nochmaliges Drücken lösen.

Für Spur I an Trimmpotentiometer (R) (R 2101), für Spur 2 an Trimmpotentiometer (S) (R 2201) ebenfalls eine Ausgangsspannung von IV einstellen.

Einstellung der Vormagnetisierung Ausgangsspannung auf ca. 100 mV beilkHz mit den Aussteuerungspegelstellern einstellen.

Für Spur | Trimmkondensotor (C 3010), für Spur 2
Trimmkondensator (C 3011) auf minimale Kapazität
stellen (Rotar gonz heraus).

Tongenerator ouf 17 kHz stellen und mit Trimmkondensator

(C 3010) für Spur I und mit Trimmkandensator

(C 3011) für Spur 2 100 mV einstellen.

Tangenerator zurück auf 1 kHz stellen und überprüfen, ob Pegel konstant auf 100 mV bleibt. Gegebenenfalls Einstellung wiederholen.

V = 9.5 cm/s.

Geschwindigkeitstaste 9,5 cm/s drücken.

Ausgangsspannung ca. 100 mV bei f = 1 kHz einstellen.

Tangenerator auf 12,5 kHz stellen und mit Trimmkondensator

(C 3012) für Spur 1 und Trimmkondensator

(C 3013) für Spur 2 100 mV einstellen.

Tangeneratar zurück auf I kHz stellen und überprüfen, ob Pegel konstant auf 100 mV bleibt. Gegebenenfolls Einstellung wiederholen.

 $V = 4,75 \, \text{cm/s}$.

Geschwindigkeitstaste 4,75 cm/s drücken.

Ausgangsspannung 100 mV bei f = 1 kHz einstellen.

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Tangenerator auf 6,3 kHz stellen und mit Trimmkandensator

(P) (C 3014) für Spur I und Trimmkondensator

(C 3015) für Spur 2 100 mV einstellen.

Tongenerator zurück auf 1 kHz stellen und überprüfen, ob Pegel konstant auf 100 mV bleibt, gegebenenfalls Einstellung wiederholen.

Kontrolle des Aufsprechpegels Geschwindigkeitstaste 19 cm/s drücken.

Bei f = 1 kHz Aussteuerungssteller auf Rechtsanschlag gedreht den Ausgangspegel von 1 V kontrollieren, gegebenenfalls an Trimmpotentiometer R (R 2101) für Spur 1 und an Trimmpatentiometer S (R 2201) für Spur 2 nachstellen.

Frequenz gangkontrolle Mit den eingestellten Arbeitspunkten sind die FrequenzTyp: TG 1020 Blatt Nr.: 11

gänge bei 19 cm/s und 9,5 cm/s bei einer Ausgangsspannung von 100 mV, bei 4,75 cm/s bei einer Ausgangsspannung von 30 mV zu kontrollieren.


Abweichungen bei hohen Frequenzen können durch geringfügiges Verändern der einzelnen Vormagnetisierungsströme korrigiert werden. Die Frequenzgänge müssen innerhalb des Toleranzschemas nach DIN 45500 BL4 bzw. DIN 45511 liegen. Siehe Skizze.

Instrumentenabgleich

Band und Tastenstellungen wie bei "Aufsprechpegel".

Bei einer Ausgangsspannung von IV bei f = 1 kHz wird der
Zeiger des Aussteuerungsinstrumentes für Spur I mit Trimmpotentiometer (R 2117), der Zeiger des Aussteuerungsinstrumentes für Spur 2 mit Trimmpotentiometer (2217) auf "0 dB" eingestellt.

Toleranzschema für Frequenzgang

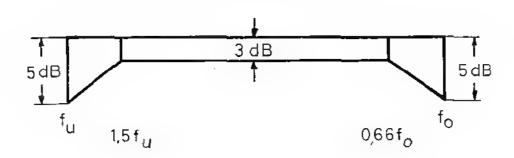

V = 19 cm/s	20 Hz	30 Hz	ló,5 kHz	25 kHz
V = 9.5 cm/s	20 Hz	30 Hz	l0 kHz	l5 kHz
V = 4.75 cm/s	20 Hz	30 Hz	5,3 kHz	8 kHz

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

MONTAGEHINWEISE

GEHÄUSEDEMONTAGE

Mit einer Nadel werden die zwei Abdeckkappen vom Kapfträger und nach Lösen der beiden Zylinderschrauben die Kopfträgerhaube entfernt, danach Gerät auf die Bedienungsseite legen, 4 Schrauben lösen, Bodenplatte abnehmen. Gerät umdrehen, auf die Füße stellen, 3 Drehknäpfe abziehen, 4 Kreuzschlitzschrauben lösen, Gehäuseaberteil senkrecht nach oben abheben.

Beim Zusammenbau in umgekehrter Weise verfahren.

AUSBAU DES NF-BAUSTEINS

Abschirmblech abschrauben, 2 Schrauben M4 lösen, NF-Baustein schräg nach oben herausheben, var das Gerät legen. 5 Stecker van dem NF-Baustein abziehen, 4 Stecker von der Relaisplatte abziehen, NF-Baustein kann abgenommen werden.

Beim Einbau darauf achten, daß die Motarleiterplatte in die Nasen des Haltewinkels eingesetzt wird, sonst in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau verfahren.

AUSBAU DER RELAISPLATTE

Gerät auf die Rückseite stellen, Befestigungsbalzen lösen, Relaisplatte herausklappen. Nach Entfernen der zwei Schrauben am linken Chassisseitenteil und Lösen der Steckverbindungen kann die Relaisplatte herausgenammen werden.

ANTRIEBSRIEMEN WECHSELN

Geröt auf die Rückseite stellen, Unterseite nach varne, Relaisplatte herausklappen, Sechskant-Gewindebolzen mit Steckschlüssel abschrauben (auf Tellerfedern achten), Lagerbügel abnehmen. Antriebsriemen vam Matarritzel abheben, dann von Schwungscheibe nehmen. Beim Auflegen des Riemens darauf achten, daß der Antriebsriemen in der Mitte des Motarritzels läuft.

Beim Zusammenbau auf richtiges Einsetzen der Tellerfedern achten.

TONMOTOR WECHSELN

Typ: TG 1020 Blatt Nr.: 12

Gerät auf die Füße stellen, Antriebsriemen van Riemenscheibe nehmen und um den Federeinhängebügel legen. 3 Schrauben abschrauben, Gerät nach hinten kippen. Stecker van der
Kommutierungsplatte abziehen. Motor herausnehmen.
Beim Zusammenbau erst den Mator van unten einsetzen, Motor mit einer Schraube leicht festschrauben, das Abschirmblech nicht vergessen. Gerät auf die Füße stellen, die 2 fehlenden Schrauben einschrauben, Antriebsriemen auflegen.
Nach Einbau eines neuen Tonmotors ist ein elektrischer Abgleich, wie er auf Blatt 9 unter Tonmotor "Geschwindigkeit"
beschrieben ist, vorzunehmen.

WICKELMOTOR WECHSELN

Mit einer Nadel 3 Abdeck-Kappen aus dem Spulenteller heben, darunterliegende Schrauben aufschrauben, Spulenteller vorsichtig abheben, Distanzstern entfernen. Bei rechtem Wickelmotor Zählwerksriemen entfernen. Gerät auf Rückseite stellen, Anschlußdrähte ablöten, mit Steckschlüssel 4 Muttern abschrauben, Lötleiste entfernen. Motor unter Lüften der Bremse varsichtig herausziehen.

Beim Einsetzen des Wickelmatars ist besonders darauf zu achten, daß das Bremsband nicht beschädigt wird. Dies wird dadurch erreicht, daß mit einer Hand der Motor eingeschaben wird, während mit der anderen Hand die Bromse gelüftet wird, so daß das Bremsband frei geht. Nach dem Aufsetzen des Bandtellers muß die Hähe kontrolliert und eventuell korrigiert werden.

ANDRUCKROLLE WECHSELN

Zum Wechseln der Andruckrolle Klappe öffnen, mit kleinem Schraubenzieher Benzingsicherung lösen. Andruckrolle abziehen. Bei Einsetzen einer neuen Rolle ist auf Leichtgängigkeit zu achten.

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

FÜHLSTIFT WECHSELN

Der Fühlstift kann mit einem Schraubenzieher herausgeschraubt werden. Auf Isaliernippel achten. Beim Einsetzen eines neuen Fühlstifts Isoliernippel nicht vergessen und richtig einsetzen (Ansatz in das Lach im Fühlhebel).

KOPFTRÄGER DEMONTIEREN

Mit einer Nadel werden die zwei Abdeckkappen vam Kopfträger und nach Läsen der beiden Zylinderschrauben die Kapfträgerhaube entfernt. Danach werden die beiden Zylinderschrauber, M4 x 50 gelöst und der Kopfträger abgenammen.

DEMONTAGE DER KÖPFE

Die Anschlußdrähte des Kopfes werden von der Steckverbindung abgelätet. Der Kapf kann nach Läsen der Zylinderschrauben M2 x 18 von der Taumelphatte genammen werden.

MONTAGE DER KÖPFE

Beim Wiedereinsetzen des Kopfes ist darauf zu achten, daß der Zapfen in der Taumalplatte (Drehpunkt des Tankapfes) in die entsprechende Bahrung des Kopfes eintaucht. Mit dem Federbügel und den Zylinderschrauben M2 x 18 wird der Kopf befestigt. Danach werden die Anschlußdrähte wieder an die Steckverbindung gelötet.

KOPFJUSTAGE

Die Sankrecht – und ungefähre Höhenstellung der Tonköpfe wird auf der Justagelehre vorgenommen. (Beim Wiedergabekopf wird die Feder ausgehängt und die Abschirm-Klappe entfernt.) Dabei wird der Kapfträger mit den Zylinderschrau-

Typ: TG 1020


Blatt Nr.: 13

ben M4 x 50 auf der Grundplatte befestigt und der Einstellwinkel so gegen die Spiegalfläche (in Spaltnähe) das Tankopfes geschoben, daß, gegen eine Lichtquelle gesehen, ein feiner Spalt sichtbar wird. Der Lichtspalt muß gleichmäßig sein (Winkel und Kapfspiegel parallel) und die Winkelfläche muß sich genau zwischen unterer und oberer Einfräsung (Kapfhöhe) befinden. Zum Einstellen wird der Gewindestift M3 x 12, im Kapfträger über dem Tankopf, geläst. Die Einstellung der Senkrecht- bzw. Hähenstellung wird mit der vorderen und der dahinter Hegenden Senkschraube M2 x 13 und M2 x 16 vargenammen. Nach dieser Einstellung wird die richtige Bandumschlingung eingestellt. Hierzu wird die Spiegelfläche des Kapfes dünn mit Tuschierfarbe eingestrichen und der Kapfträger auf das Tanbandgerät geschraubt. Danach wird ein Tonband im Wiedergobebetrieb laufen gelassen und nach Abnahme des Bandes der Kapf kantralliert. Die vam Band Umschlungenen Stellen werden an der weggeriebenen Tuschierfarbe sichtbar. Bel richtig justiertem Kapf liegt der Spalt genau in der Mitte der umschlungenen Fläche. (Es ist ratsam, mit einer Lupe zu kantrollieren). Sallte der Spalt nicht in der Mitte liegen, so kann der Kapf, nach Lockern der Befestigungsschraube M2 x 18, durch leichtes Verdrehen in die richtige Position gebracht werden. (Kontrolle durch Tuschieren und Laufenlassen des Bondes). Donach sind die Zylinderschrauben M2 x 18 wieder festzuziehen und Kopf und Federbügel mit Sicherungslack zu sichern. Die eventuell entfarnte Abschirmklappe ist mittels der dazugehörenden Feder wieder zu montieren.

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 14

LAGEPLAN

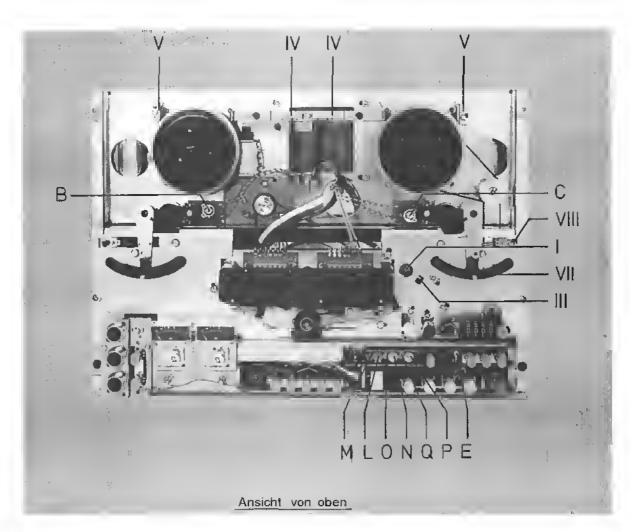


A B G L E I C H P U N K T É

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 15

LAGEPLAN 2

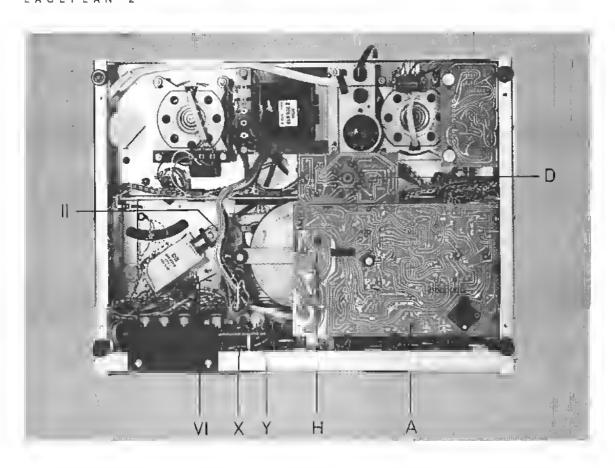

Kundendienst Elektronik Ersatzteilliste

Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 1

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
GEHÄUSETEILE		
Geratefull, BAGN 1804	0879 T02 A	
Rohmen, geschw. und lackiert	2206 916 P	
Abdeckplotte, lackiert	2206 918 M	
Bodenplatte, bedruckt	2212 825 P	
Frontblende, sw., 1/4-Spur	2212 868 Q	
Frontblende, alu, 1/4-Spur	2212 869 Q	
Frontblende, sw., 1/2-Spur	2212 854 Q	
Frontblende, alu, 1/2-Spur	2212 855 Q	
Zugfeder für Klappe	2206 517 A	
Klappe, lackiert, sw.	2206 927 1	
Klappe, lackiert, alu	2206 926 1	
CHASSISTEILE		
Distanzbolzen für Chassis	2206 064 A	
Wickelmotor, M 002/003	2206 002 V	
Wickelmotorabschirmung	2201 134 E	
Justierscheibe für Motor	2201 203 A	
Stecklätleiste für Motor links	2206 805 F	
Fühlhebel, links, vollst.	2206 853 H	
Fühlhebel, rechts, vollst.	2206 852 H	
Fuhistift	2206 172 C	
Fotoschalter	2011 888 H	
Kleinstanzeigelampe, 24 V - 25 mA	0691 108 E	
Lampenlassung, 27 129 000	0716 124 E	
Gummitülle	2206 013 A	
Justierschieber	2206 009 A	
Zugfeder, rechts und links	2206 D07 A	
Kontakthülse	2206 O15 B	
Isolierscheibe	2206 170 A	
Sponnrofle	2206 890 H	
Zugfeder 2, Bremsleder	2206 029 D	
ZÄHLWERK, TASTEN UND KNÖPFE		
Zählwerk, mont.	2206 813 L	
Sockelblech für Lampenfassung	2206 021 A	

2204 022 4

Kundendienst Elektronik Ersatzteilliste

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
Anzeigelompe, 24 V - 30 mA, Nr. 2342	0691 109 E	
Distanzrohr für Anzeigelampe	2206 023 A	
Netzschiebetaste, vollst.	2206 815 1	
Knopfhaube für Netztaste	1702 086 A	
Tastenschalter	2206 281 H	
Schnellstopptaste (Pausentaste) geklebt	2206 817 H	
Schnellstopptoste (Pousentoste) ungeklebt	2206 019 G	
Tastenknopf für Schnellstopptaste	2206 548 C	
Fastenknopf I, grau, oval	2206 043 A	
Tastenknopf III, weiß, rund	2206 042 B	
Tostenknopf IV, rot	2206 260 D	
Drehknopf, sw., groß	2206 BO1 E	
Drehknopf, grou, groß	2206 934 E	
Drehknopf, sw., klein	2206 B03 C	
Drehknopf, grau, klein	2206 936 C	
TRANSFORMATOR		
Transformator, ment, (Netztrafo)	2206 819 R	
Abschirmung	2206 084 D	
Sponnungswöhlerplatte, gen.	2206 822 I	
Sicherungshalter mit Kappe, FEB 1701/02	0715 909 E	
Europaschnur	4223 066 F	
Schmelzeinsatz, T 0,63 A, Si 802	0600 062 B	
Lötösenleiste, gen.	2206 B24 E	
Isolierbrett 1	2206 081 A	
MITNEHMER		
Mitnehmer, gen.	2206 8 9 2 E	
Bremslüftmagnet, KM 002	2206 006 K	
Federstützpunkt	2206 028 B	
Bremshebel, links	2206 894 D	
Bremshebel, rechts	2206 896 D	
Bremsbond, geklebt	2206 898 G	
Justierwinkel für Bremsband	2206 347 A	

2206 093 E

Kommutierungsplatte, unbest.

Typ: **TG** 1020

Blatt Nr.: 2

Kundendienst Elektronik Ersatzteilliste

Sechskantbolzen

Benennung	Best, Nr.	Bemerkung
Antriebsmotor mit Kommutierungsplatte	2206 827 Z	
Antriebsmotorabschirmung	2206 016 A	
Tonmotorabschirmung	2206 092 D	
ANTRIEBSBAUSTEIN		
Antriebsgrundplatte, mont.	2206 831 R	
Schwungscheibe, vollst.	2206 836 N	
Lagerbügel, mont.	22 0 6 838 F	
Gewindebolzen	2206 106 A	
Gewindebolzen	2206 107 D	
Kniehebel, mont.	2206 832 E	
Verbindungslasche	2206 099 B	
Ansehlag	2206 102 A	
Zugfeder	2206 101 A	
Isolierbre)† II	2206 103 A	
Riemen	2206 088 D	
Spritzscheibe	2206 108 A	
Gegenlager	2206 109 A	
Andruckhebel, mont.	2206 842 J	
Andruckrolle, mont.	2206 844 H	
Sche ibe	2206 139 A	
Schieber	2206 141 C	
Führungsbolzen	2206 142 A	
Führungsteil	2206 143 C	
Andruckfeder	2206 144 A	
Rastwinkel	2206 145 B	
Blattfeder	2206 146 B	
Stellring, mont.	2206 846 A	
Tülle	2206 104 A	
Andruckmagnet, KM 001	2206 005 L	
RE GLERPLATTE		
Reglerplatte, gesch.	2206 900 G	
Lagerbügel	2206 036 D	
RELAISPLATTE		

2206 037 A

Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 3

BRĤUN

Kundendienst Elektronik Ersatzteilliste

Typ: TG 1020 Blatt Nr.: 4

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
Zählwerkriemen, lang	2206 O57 E	
Zugfeder 3 (Rückholfeder)	2206 031 A	
Tellerscheibe	2206 001 E	
Spulenteller	2206 Q03 J	
Distanzstern	2206 024 A	
Distanzbuchse	2206 025 A	
Sicherungshalter, E 1073	0715 037 A	
Buchsenplatte	2206 906 E	
Schmetzelnsatz, F 1,6 A, Si 801/2	0600 Q52 A	
Gleichrichter, B 40 C 1500/1000, Gr 801	0640 107 G	
Gleichrichter, B 125 C 800, Gr 2801/2901	0640 101 G	
Drossel, Zd. 3/16, L 3301	0641 102 D	
Aufnahme-Relais RS 3101	2206 401 M	
Start-Relais II RS 3102	2206 404 M	
Vorlauf-Relais RS 3103	2206 402 M	
Rucklauf-Relais RS 3103	2206 405 M	
Hilfs-Relais RS 3104	" 2206 403 M	
Schmelzeinsatz, T 0,4 A, Si 2801	0600 071 C	
Schmelzeinsatz, F 0,315 A, 51 2802	0600 022 B	
Oszillatarspule, L 3302	2206 9 07 H	
NF - BAUSTEIN		
Tastenschalter II (Belriebsart)	2206 209 K	
Tastenschafter III (Laufwerk)	2206 20 8 K	
Saugkreisspule, L 2301, 2401	2206 872 F	
Tiefpaßspule, L 3201, 02, 03, 04	2206 873 F	
Ausgleichsspule	2206 874 F	
Wonne	2206 202 H	
Buchsenwinkel	2206 881 K	
Kopfhörerpegelsteller, 2 x 1 kOhm, log.	2206 282 H	
Eingangspegelsteller, 50 kOhm	2206 212 G	
Aussteuerungsanzeige, MS 2101, 2201	2206 215 L	
Instrumentenhalter	2206 204 B	
Büge!	2206 199 F	
Gewindebalzen	2206 201 B	
Motorplatte	2212 838 V	
Motorleiterplatte	2206 256 H	
Tastenschalter IV	2206 254 K	
Monitorbuchse. Bu 3001	0715 612 D	

Relais

Kundendienst Elektronik Ersatzteilliste

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
	·	
Projektorbuchse, Bu 3003	0716 079 E	
Synchranbuchse, Bu 3004	0716 078 D	
Kopfhörerbuchse	0715 610 E	
Schalterleiterplatte	2206 260 D	
Plattenführung	2206 039 A	
Abschirmblech	2206 035 B	
E ingangstastatur	2206 281 H	
KOPFTRÄGER		
Kapfträger, vallst., 1/4-Spur	2206 873 Z	
Kapfträger, vollst., 1/2-Spur	2212 861 Z	
Kapfirager, vormontiert	2212 862 N	
Distanziblock, rechts	2212 205 1	
Distanzblock, links	2212 203 1	
Federzentrlerung	2212 213 A	
Distanzboizen	2212 244 F	
Abdeckhauba	2212 208 F	
Abdeckkappe	0716 212 A	
Haltewinkel	2212 222 C	
Taumelplatte	2212 211 K	
Druckfeder für Taumelplatie	2201 615 A	
Senkschraube, M 2 x 8, DIN 63 - 4 S	0001 009 A	
Gewindestift	2212 217 A	
Löschkapf, 1/4-Spur, MK 2501	2212 875 N	
Löschkapf, 1/2-Spur, MK 2501	2206 884 N	
Aufsprechkapf, 1/4-Spur, MK 2502	2206 584 T	
Aufsprechkapf, 1/2-Spur, MK 2502	2206 303 T	
Wiedergobekopf, 1/4-Spur, MK 2503	2206 585 T	
Wiedergobekopf, 1/2-Spur, MK 2503	2206 304 T	
Gleitpfeilerbuchse	.2212 218 F	
Federbügel	2201 609 A	
Bandführungswinkel	2206 315 D	
Scheibe	2201 612 E	
Zylinderschraube, M 2 \times 8, D1N 84 - 4 $\$$	0002 231 A	
COMPUTER		
Camputer-Leiterplatte	2212 848 Q	

2212 109 L

Typ: **TG 1**020

Blatt Nr.: 5

Kundendienst Elektronik

Typ: TG 1020 Ersatzteilliste Blatt Nr.: 6

Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
KABELBAUM		
Kobelbaum	2212 841 U	
Steckerplatte	2212 842 H	
ZUBEHÖR		
Klammfuß	2206 <i>555</i> B	
Leerspule, 22 cm Ø	2206 981 H	
Diodenkabel	0700 254 J	
Leerkassette für TB 1025	1933 808 D	
WIDERSTÄNDE, ELKOS UND KONDENSAT	TOREN	
430 Ohm	0610 554 D	R 2801
LDR 07	0610 928 G	R 2803/2903
160 Ohm, 2 W	0610 513 C	R 3303
MP-Kondensator, 2 + 2 µF 400 V	0620 736 J	C 001
Kondensatorschelle	2206 011 C	
51 pF Keramik	0620 319 A	C 1503/1603
1000 pF Keramik	0620 365 A	C 2109/2209
109 - 45 P	0624 022 F	C 3010/3011
109 - 34 P	0624 021 D	C 3012/13/14/15
2500 µF, 50 V	0623 175 G	C 801
10 μF, 35 V	0623 1 <i>7</i> 7 E	C 802
15 µf, 6 V	0623 071 A	C 1501/1601
10 μF, 25 V	0623 057 E	C 1502/2302/2402
l μF, 63 V	0623 008 D	C 1508/1608
10 μF, 63 V	0623 068 D	C 3018 ·
47 μF, 10 ∀	0623 098 D	C 1607
4,7 μF, 25 V Tantal	0623 032 D	C 2108/2208
DIODEN		
BYX 10	0630 001 E	D 001/002/3009/3010/3111/4107
SFD 143	0630 132 B	D 3001/3002/3003/3004/3101-3109/3111/3112
ZE 1,5	0630 014 D	D 3005/3006
ZPD 6,8 = ZF 6,8	0630 174 D	D 801/3007/3110/4102 -4106
40 P 1	0630 110 D	D 2101/2102/2201/2202

Kundendienst Elektronik Ersatzteilliste

Typ: TG 1020 Blatt Nr.: 7


Benennung	Best. Nr.	Bemerkung
TRANSISTOREN		
BC 157 B	0644 071 E	T 1704/1804
BC 158 B	0644 077 E	Υ 3105
BC 107 A	0644 012 E	T 3301/3302
BC 108 C	0644 018 E	T 2102/2104/2202/2204
BC 178 B	0644 096 E	T 3006
BC 207 BL	0644 181 E	T 803/804/1703/1803/3101/3102
		T 4101 -4105
BC 208 CL	0644 182 €	T 1502/1504/1602/1604/1701/1702
		T 1801/1802/2101/2103/2201/2203
		T 2302/2402
BC 209 CL	0644 178 E	T 1501/1503/1601/1603/2301/2401
BC 302-6	0644 176 F	T 802/3001-3005
MJE $2160 = D 44 R 4 = X 44 R 214$	0644 244 K	T 2801/2901
SPF 326	0644 122 G	T 3103/3104
2 N 5294	0644 133 H	T 801


Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen Тур: тĠ 1020


Blatt Nr.: 16

BESTÜCKUNGSPLAN NF-LEITERPLATTE

(auf die Bestückungsseite gesehen)

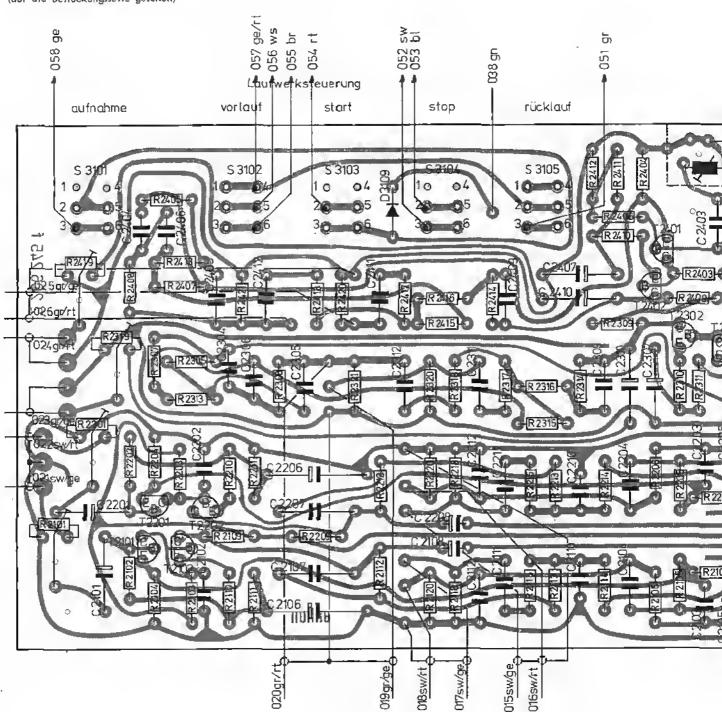

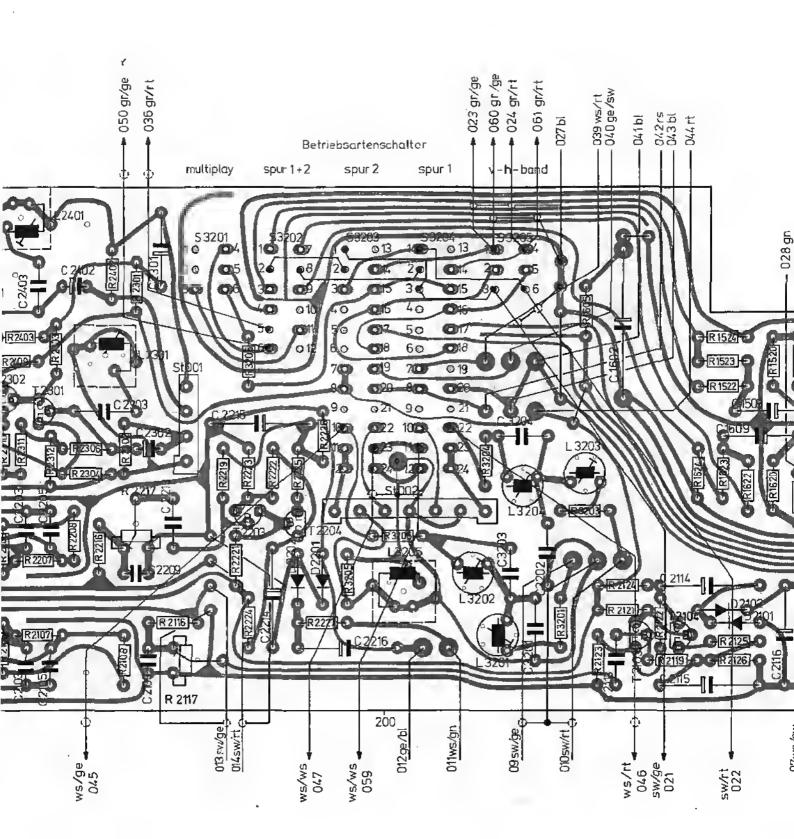


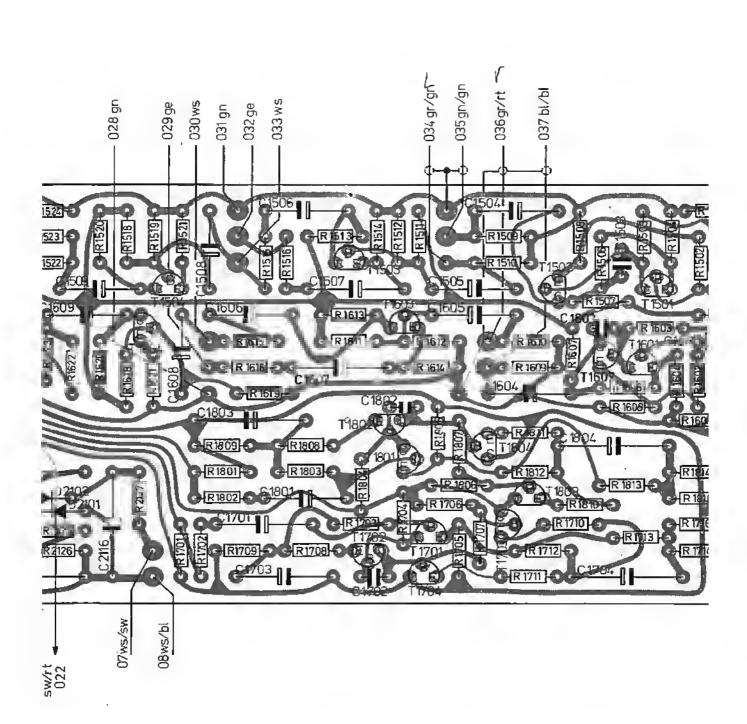

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 17

BESTÜCKUNGSPLAN MOTOR-LEITERPLATTE (auf die Bestückungsseite gesehen)

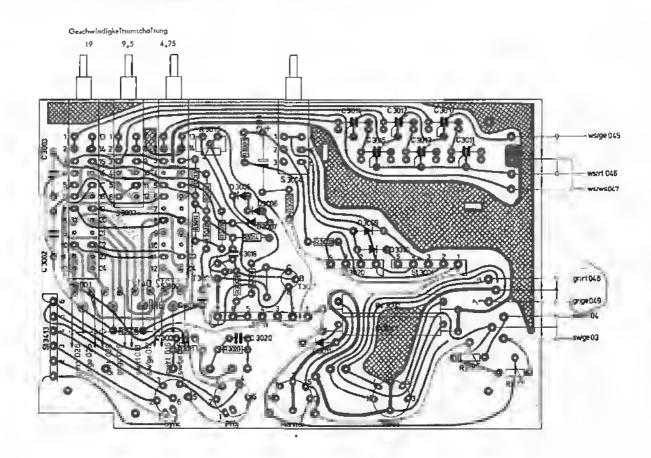


Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen Typ: TG 1020

Blatt Nr.: 18


BESTÜCKUNGSPLAN RELAIS-LEITERPLATTE

(auf die Bestückungsseite gesehen)

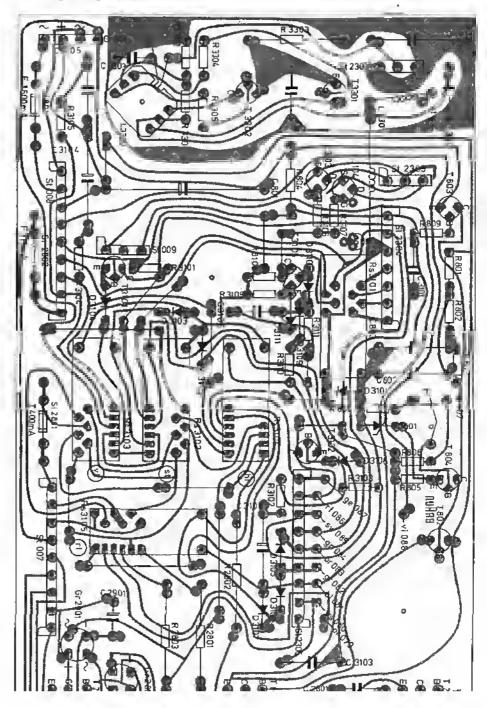

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen Typ: TG 1020 Blatt Nr.: 19


BESTÜCKUNGSPLAN KOMMUTIERUNGS-LEITERPLATTE (auf die Bestückungsseite gesehen)

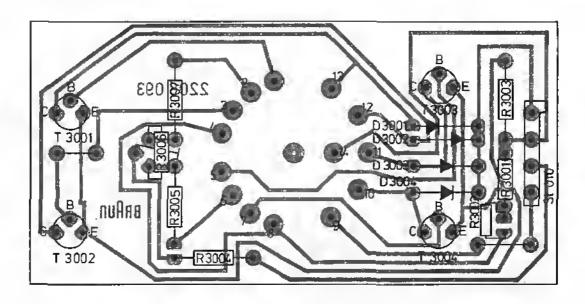

BESTÜCKUNGSPLAN

COMPUTER-LEITERPLATTE


(auf die Bestückungsseile gesehen)

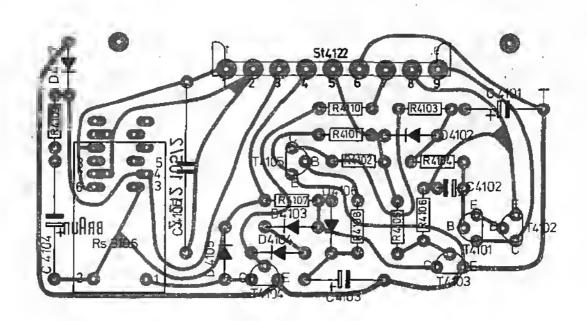


Technische Information Stromlaufplan


Service Manual Circuit Diagram Typ/Type: TG 1020

Aufsprechverstärker Recording Amplifier

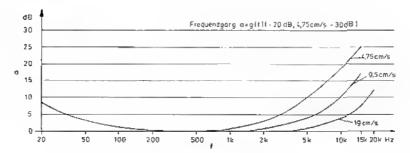


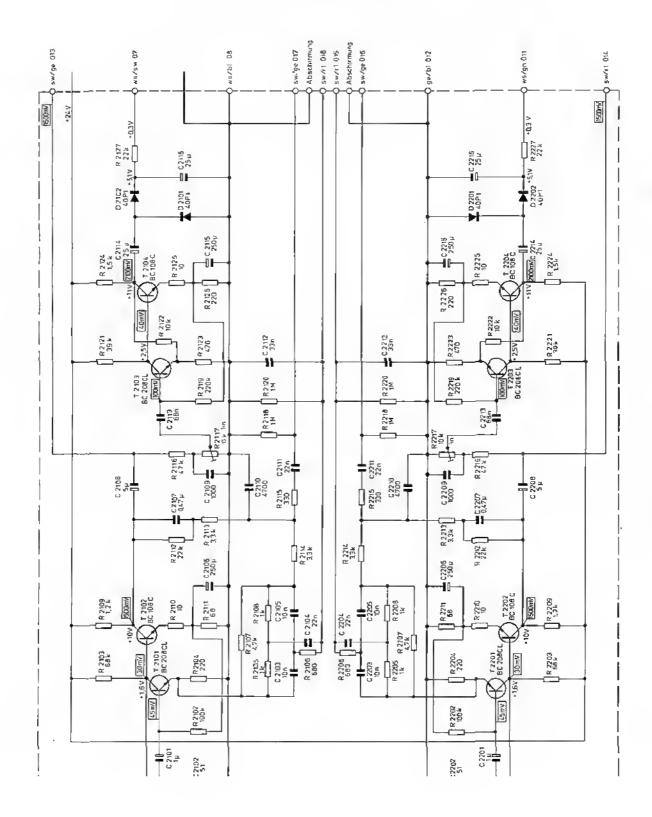


Wiedergabeverstärker Reproduce Amplifier

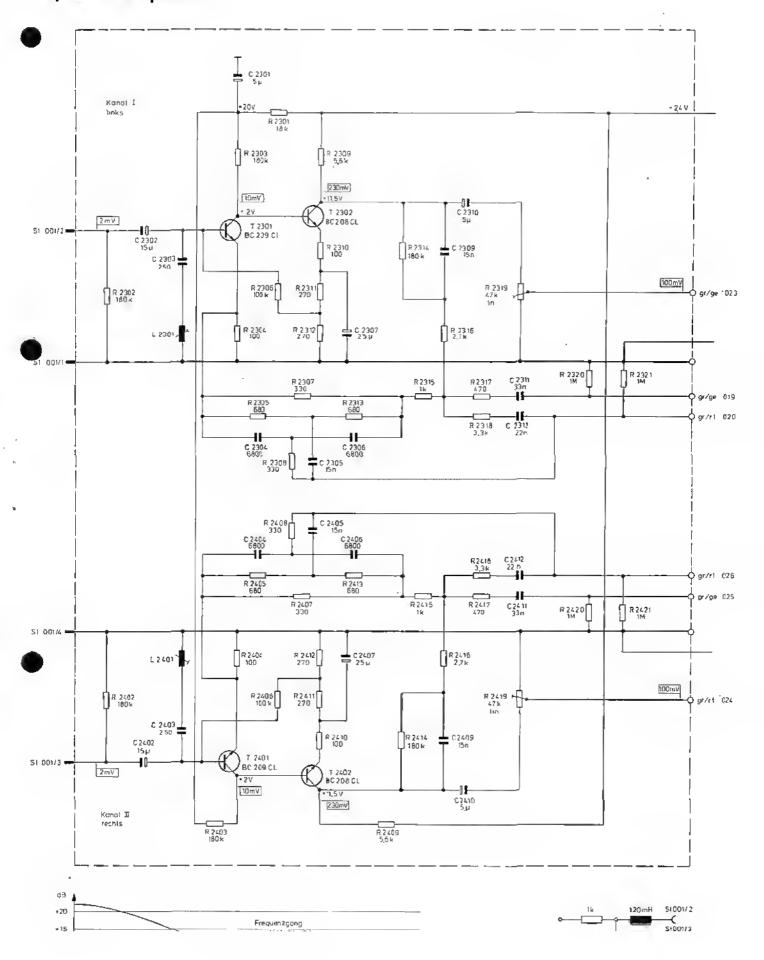


Anschlußcode Connection Code

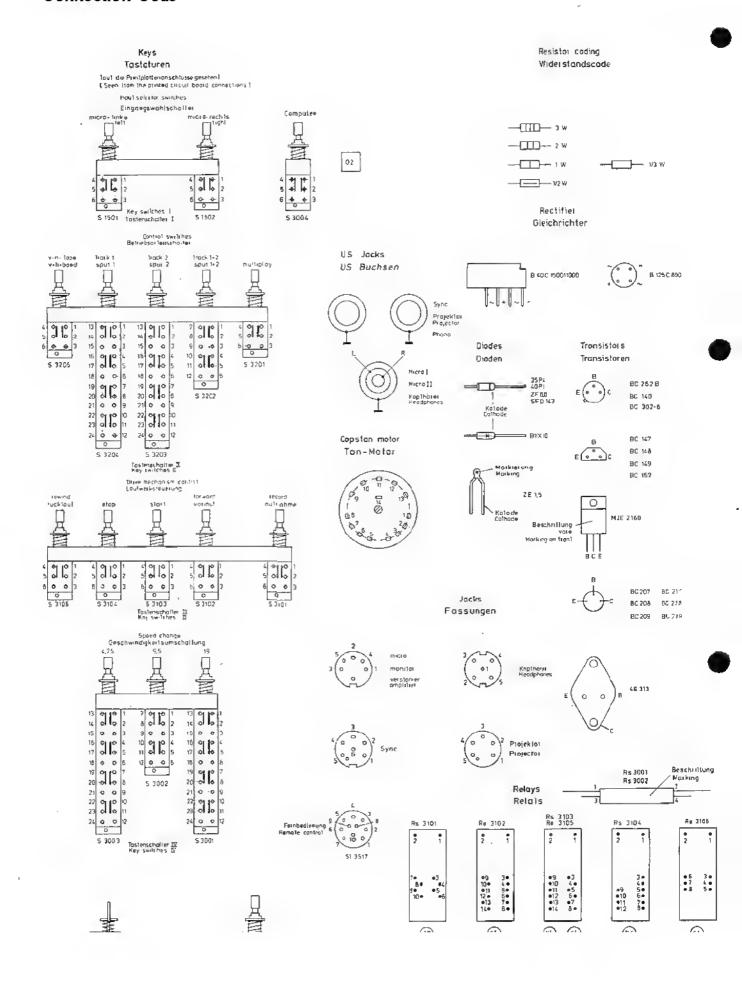


Aufnahmecomputer Bias Delay

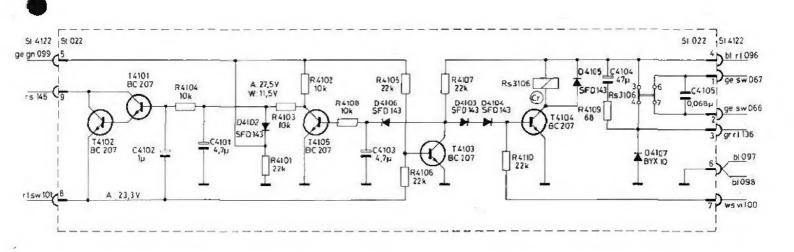


Steckverbindungen Connectors

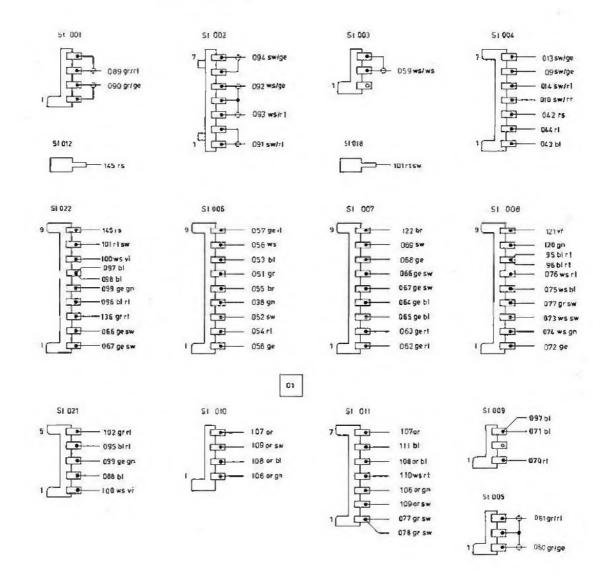

Ausgangsverstärker Output Amplifier

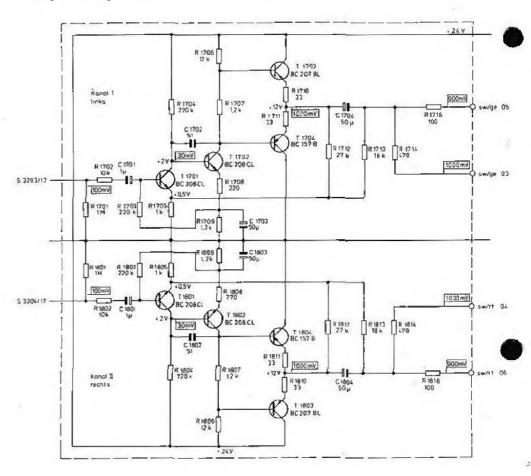

Eingangsverstärker Mikro./Radio Input Amplifier mic/line

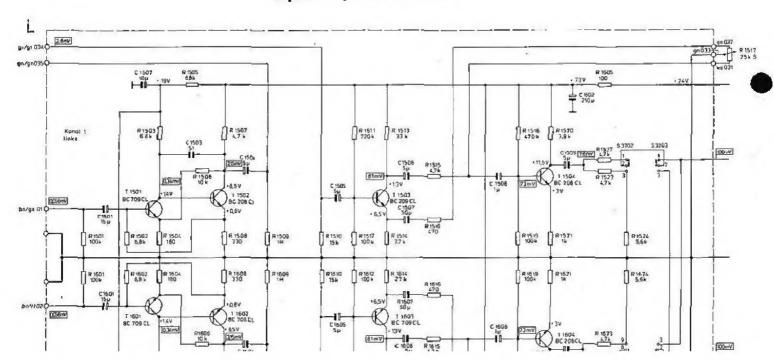

Stromlaufplan Circuit Diagram

